

# Инструкция по поклейке бесшовных обоев

## Предупреждение об ответственности

Мы дорожим своей репутацией и проводим контроль качества всей выпускаемой продукции. Мы не несем ответственность за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, либо непрофессиональной поклейки.

## 1. Хранение и проверка обоев

- 1.1. До монтажа обои следует хранить в упаковке в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов.
- 1.2. Перед поклейкой выдержите рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа.
- 1.3. Для проверки обоев перед монтажом разложите их на чистой и сухой поверхности, проверьте размеры и определите последовательность поклейки полос (если их несколько).

В случае выявленного брака изготовление новых обоев за счет производителя возможна только в том случае, если Вы еще не пытались их поклеить!

Производственным браком являются:


- дефекты печати;
- нестыковка изображения на соседних полосах более 3 мм;
- несоответствие заданным размерам;
- несоответствие цвета на обоях и на цветопробе (при ее наличии).

Несовпадение цвета на обоях и на мониторе браком не является!

## 2. Подготовка стен и замеры

- 2.1. Все углы должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка выведена по уровню, пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу.
- 2.2. Стены должны быть зашпаклеваны, ошкурены и загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения. Не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).
- 2.3. Поверхность стен должна быть сухой, чистой, ровной и равномерно светлой (для поклейки бесшовных обоев «Холст Гранд» допускаются небольшие неровности стен и цветные поверхности).
- 2.4. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.

## 3. Инструменты для монтажа

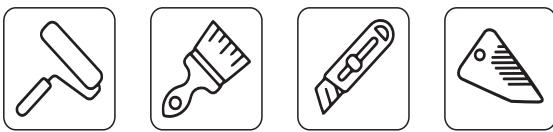

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

1. шерстяной валик с мелким ворсом для нанесения клея;
2. кисточка для нанесения клея в труднодоступные места;
3. канцелярский нож для обрезки обоев;
4. пластиковый шпатель для разглаживания обоев 2 шт.;
5. металлический шпатель для обрезки;
6. чистая тряпка или губка;
7. резиновый обойный валик.

## 4. Условия поклейки

- 4.1. Комнатная температура должна быть в пределах 18–25 С°.
- 4.2. Проверьте, чтобы окна были закрыты и не было сквозняков.
- 4.3. Отключите кондиционеры, вентиляторы, увлажнители и обогреватели.
- 4.4. Также отключите функцию «теплый пол».
- 4.5. Влажность помещения около 40%, но не более 60%.

## 5. Нанесение клея

- 5.1. Мы рекомендуем использовать готовый клей компании «Pufas Обойный клей ОК» или «Pufas Glutolin GLS».
- 5.2. Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика с мелким ворсом, на обои клей не наносить.
- 5.4. Для лучшего результата рекомендуется начинать поклейку через 10-15 минут после нанесения клея на стену.
- 5.5. Не следует покрывать всю стену kleem сразу. Подсохшие участки нужно еще раз промазать kleem. Время полного высыхания обоев от 24 до 48 часов.

## 6. Поклейка обоев

- 6.1. Перемотайте обои с тубуса в отдельный рулон изображением внутрь.
- 6.2. Поставьте рулон с обоями вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев.
- 6.3. Если планируется оклеить две стены с одним общим углом, то необходимо начинать клеить от угла оба полотна поочередно.
- 6.4. Разверните рулон на длину 1-1,5 м.
- 6.5. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 2,5-5 см для дальнейшей обрезки.
- 6.6. Разглаживайте полотно обоев с помощью пластикового шпателя. Нельзя разглаживать обои руками или тряпкой.
- 6.7. Следите за тем, чтобы усилия по разглаживанию обоев были равномерными по всей ширине и высоте.
- 6.8. При разглаживании обоев в районе внутренних углов помещения аккуратно прижмите одним шпателем обои в угол, а вторым осуществляйте разглаживание.
- 6.9. После поклейки и разглаживания всего полотна необходимо тщательно прокатать всю поверхность обоев с помощью обойного резинового валика (прокатывать обои нужно до тех пор, пока не исчезнут характерные щелчки от разглаживания воздушных пузырей).
- 6.10. Бесшовными обоями возможно оклеить все стены без обрезания полотна в углах, но это возможно только при идеально прямых углах и качественно подготовленных стенах.

6.11. При поклейке бесшовных обоев дверные и оконные проемы заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов. Наличники вокруг дверей должны быть заранее сняты.

## 7. Обрезка обоев

7.1. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого канцелярского ножа и металлического шпателя.

7.2. Разгладьте пластиковым шпателем обои вокруг дверных и оконных проемов.

7.3. Прорежьте в обоях проемы с отступом около 5 см с каждой стороны. После полного высыхания обрежьте лишние отступы острым ножом, чтобы края не махнулись.

## 8. Рекомендации

8.1. Постоянно следите за остротой канцелярского ножа. Меняйте даже слегка затупившееся лезвие.

8.2. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев. Клей оставляет пятна и не гарантируется их полное удаление.

8.3. Клей может быть удален при помощи влажной тряпки. Не растирайте клей по полотну.

8.4. Допускается протирание без усилий слегка влажной тряпкой или губкой. Не допускается использование химических средств и растирание.

8.5. Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.

8.6. Если после высыхания обоев появились пузыри, то их следует заполнить kleem с помощью шприца и разгладить шпателем. Пузыри могут образоваться в результате не соблюдения температурных режимов, влажности, сквозняков или неравномерного нанесения клея.

8.7. Для максимальной защиты обоев от механических воздействий, можно покрыть прозрачным лаком после полного высыхания в 2 слоя. Промежуток времени между нанесением слоев лака 1 -1,5 часа. Рекомендованный лак: «Акриловый лак VGT, матовый».

Рекламно-производственная компания

«Невский Плакат»

+7 (812) 243-00-57

8 (800) 775-82-70

info@nplakat.ru



НЕВСКИЙ ПЛАКАТ  
рекламно-производственная компания

Студия интерьерного оформления

«Невский Декор»

+7 (812) 243-00-53

+7 (921) 862-81-91

info@ndekor.ru



НЕВСКИЙ ДЕКОР  
студия интерьерного оформления

Авторские коллекции обоев

«Невская Галерея»

+7 (921) 862-81-91

8 (800) 500-79-40

info@ngaleria.ru



НЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ  
коллекции авторских обоев

Адрес:

198096, Санкт-Петербург,

Кронштадтская улица, 9,

корпус 4, (Бизнес-центр

«К9»), 5 этаж, офис 501

Адрес производства:

198096, Санкт-Петербург,

Кронштадтская улица, 11,

2 этаж, пом. 212

