

Предупреждение об ответственности

Мы дорожим своей репутацией и проводим контроль качества всей выпускаемой продукции. Мы не несем ответственность за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, либо непрофессиональной поклейки.

Хранение и проверка обоев до поклейки.


До монтажа обоев следует хранить в упаковке в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов. Перед поклейкой выдержите рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа. Для проверки обоев перед монтажом разложите их на чистой и сухой поверхности, проверьте размеры и определите последовательность поклейки полос (если их несколько).

В случае выявленного брака изготовление новых обоев за счет производителя возможна только в том случае, если Вы еще не пытались их поклеить!

Производственным браком являются:

- дефекты печати;
 - нестыковка изображения на соседних полосах более 3 мм;
 - несоответствие заданным размерам;
 - несоответствие цвета на обоях и на цветопробе (при ее наличии)
- Несовпадение цвета на обоях и на мониторе браком не является!

Инструменты для монтажа

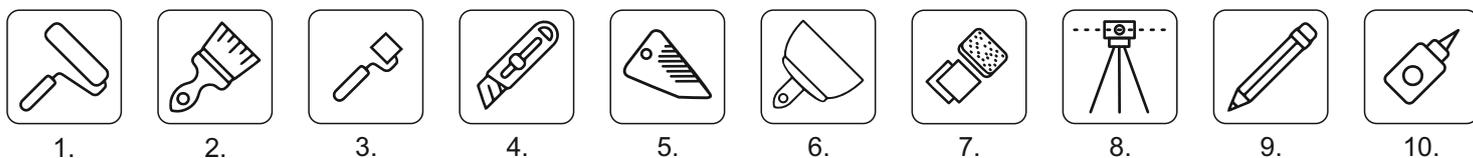

1. шерстяной валик с мелким ворсом для нанесения клея;
2. кисточка для нанесения клея в труднодоступные места;
3. ролик для стыков;
4. канцелярский нож для обрезки обоев;
5. пластиковый шпатель для разглаживания обоевого полотна;
6. металлический шпатель для обрезки полотен;
7. чистая тряпка или губка;
8. лазерный уровень или веревка и грузик;
9. карандаш;
10. клей для стыков;

Условия поклейки

- комнатная температура 18–25 С°;
- окна закрыты и нет сквозняков;
- отключены кондиционеры, вентиляторы, увлажнители и обогреватели;
- функция “теплый пол” должна быть выключена;
- влажность внутри помещения не больше 60%;

Подготовка стен и замеры

Все углы должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка выведена по уровню, пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу. Стены для поклейки должны быть сухими, чистыми и ровными. Поверхность стен должна быть равномерно светлая, если есть контрасты, то необходимо нанести белую грунтовую краску. Стены необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

На оклеиваемой поверхности не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).

Обратите внимание, что после того, как были произведены замеры поверхностей, которые будут оклеиваться обоями, к этим размерам рекомендуется добавить припуски (запасы). Если планируется оклейка целой стены, надо добавить не менее 5 см по ширине и по высоте.

[Более подробные рекомендации по замерам и подготовке стен к оклейке на сайте www.ndecor.ru](http://www.ndecor.ru)

Нанесение клея

Мы рекомендуем использовать готовый клей (не надо разводить) компании Pufas «Pufas Обойный клей ОК» или «Pufas Glutolin GLS». Они подходят для флизелиновых, текстильных, тяжелых обоев, виниловых, обоев под окраску, а также стеклообоев.


Если в процессе монтажа возникли сложности с приклеиванием стыков обоев, рекомендуем использовать специальный стыковочный клей марки Moment или Kleo.

Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика с мелким ворсом размером чуть больше полосы обоев, на обои клей не наносить. Для лучшего результата рекомендуется начинать поклейку через 10-15 минут после нанесения клея на стену. Обязательно проверьте, не появилось ли участков на стене, где клей подсох. Подсохшие участки нужно еще раз промазать клеем, иначе там могут образоваться воздушные пузыри. Не следует покрывать клеем всю стену сразу. Время полного высыхания обоев 24 часа.

Поклейка обоев

- Обои рекомендуется клеить слева-направо. Начертите на стене твердым карандашом при помощи отвеса или уровня тонкую вертикальную линию, от которой вы начнете клеить первую полосу обоев (важно, чтобы первая полоса легла строго вертикально) и несколько линий через 1-1,5 м для контроля вертикальности при поклейке следующих полос.
- Клеить обои необходимо по порядку. Разгладьте полотно с помощью пластикового шпателя в вертикальном направлении, удаляя излишки клея и пузыри.
- Нанесите клей на стену для следующего полотна. Состыкуйте полотна на стене таким образом, чтобы картинка совместилась. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало, и затем разгладьте полотно шпателем в вертикальном направлении. Прокатайте стыки полос обоев специальным роликом.
- При попадании клея на обои необходимо сразу его убрать влажной чистой тряпкой или губкой, иначе могут остаться пятна.
- В случае отклеивания швов у обоев, рекомендуем использовать специальный клей для стыков.
- После высыхания обоев, остатки сверху или снизу можно обрезать канцелярским ножом по шпателю.

Инструкция по поклейке рулонных обоев

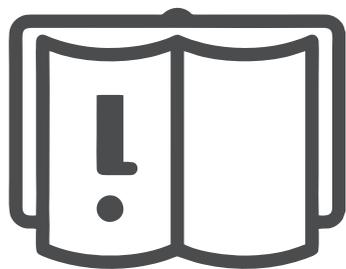

Рекомендации

- для разметки на стенах никогда не используйте чернильные карандаши, фломастеры, маркеры и шариковые ручки.

- при поклейке не трите поверхность обоев и не царапайте.

- отклеивание обоев в месте стыка, пузыри, складки и пятна чаще всего проявляются при неправильно подготовленных для оклейки стенах и несоблюдении условий работ в помещении.

- допускается протирание без усилий слегка влажной тряпкой или губкой. Не допускается использование химических средств и растирание.

- для максимальной защиты (кроме антивандальных) обоев от механических воздействий, можно покрыть прозрачным лаком после полного высыхания в 2 слоя. Промежуток времени между нанесением слоев лака 1 -1,5 часа. Рекомендуем лаки: глянцевый ВАК-А-104 и матовый CLAVEL Polive.

- для равномерного высыхания не закрывайте комнату с только что наклеенными обоями.

С 2012 года в состав компании «Невский Плакат» входит магазин интерьерного оформления «Невский Декор». Это онлайн магазин интерьерной и широкоформатной печати для оформления интерьеров и изготовления рекламы.



Магазин интерьерного оформления

«Невский Декор»

+7 (812) 243-00-53

+7 (921) 862-81-91

info@ndecor.ru

Адрес:

198096, Санкт-Петербург,
Кронштадтская улица, 9, корпус 4,
(Бизнес-центр «К9»), 5 этаж,
офис 501 «Невский Плакат»
офис 515 «Невский Декор»

Режим работы:

Пн. Пт. Сб. Вс.
С 10:00 до 19:00 Выходные дни

Рекламно-производственная компания

«Невский Плакат»

+7 (812) 243-00-57

+7 (495) 646-77-10

info@nplakat.ru

